

W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ:

1. SKRZYDŁO DRZWI	1 szt.
2. GÓRNA SZYNA PROWADZĄCA	1 szt.
3. CEOWNIK MASKUJĄCY SZYNĘ	1 szt.
4. PRÓG	1 szt.
5. KORYTKO BOCZNE (LISTWA PRZYMYKOWA)	1 szt.
6. UCHWYTY	2 szt.
7. WKŁADKA PROWADZENIA DOLNEGO	1 szt.
8. WKRĘT DO WKŁADKI	1 szt.
9. BOLCE PROWADZENIA DOLNEGO	2 szt.
10. OKUCIA DOLNE	*)
11. WKRĘTY DO OKUĆ	**)


*) o jedno mniej niż zamontowanych przez producenta okuć górnych.

***) po dwa do każdego okucia

SPOSÓB MONTAŻU


1. PRZYKRĘCIĆ GÓRNĄ SZYNĘ PROWADZĄCĄ WRAZ Z CEOWNIKIEM MASKUJĄCYM ORAZ PRÓG. Szynę należy przykręcać ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej. Próg powinien znajdować się dokładnie pod szyną.

2. ZMIERZYĆ WYSOKOŚĆ h pomiędzy szyną a progiem (rys. 1). W przypadku gdy futryna jest krzywa, należy podłożyć coś pod próg lub szynę prowadzącą tak, aby wysokość h była jednakowa na całej szerokości ościeżnicy.

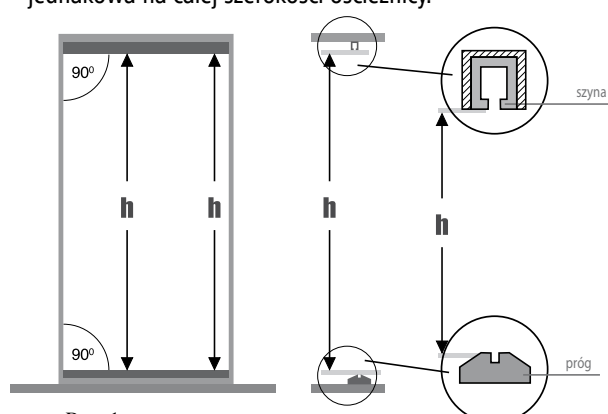

Rys. 1

3. OBCIĄĆ SKRZYDŁO DRZWI do wysokości $d = h - 7$ mm. Wysokość d jest mierzona od górnych okuć zamontowanych przez producenta do dolnej krawędzi drzwi bez okuć. Elementy drewniane odcinać od dołu piłką z drobnym zębem (np. piłką do metalu). Taśmę odcinać ostrym nożem, a po jej obcięciu końce lekko zwilżyć lakierem bezbarwnym, aby zapobiec strzępieniu się. Taśmę można również obciąć rozgrzaną lutownicą. Do zatopienia końców nie stosować otwartego ognia.

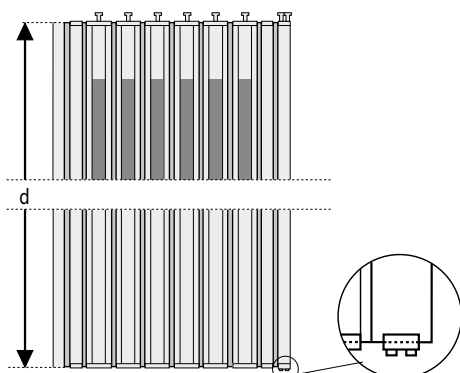

Rys. 2 Widok z przodu

Rys. 2a

4. PRZYKRĘCIĆ WKŁADKĘ PROWADZENIA DOLNEGO (rys. 2) do listwy prowadzącej oraz **OKUCIA DOLNE** do pozostałych elementów skrzydła drzwi.

5. Po przykręceniu dolnych okuć WBIĆ BOLCE PROWADZENIA DOLNEGO w 2-gim i 4-tym szerokim segmencie drzwi. Aby to zrobić należy:

- Nawiercić otwory wiertłem 3 mm na głębokość 25 mm. Wiercić równo wzdłuż osi segmentów.
- Bolce wbić do odpowiedniej głębokości – powinno wystawać ok. 10 mm. Po zawieszeniu drzwi (pkt. 9 instrukcji) wysokość wystającej części bolców można poprawić.


6. ODKRĘCIĆ SZYNĘ I PRÓG.

7. Lekko PRZESMAROWAĆ wnętrze szyny wazeliną techniczną.


8. WSUNĄĆ SZYNĘ na zawieszki i ponownie, wraz z ceownikiem maskującym **PRZYKRĘCIĆ** ją do framugi.

9. Odchylić skrzydło drzwi, włożyć prowadzenie dolne w rowek w progu i PRZYKRĘCIĆ PRÓG. Drzwi powinny swobodnie przesuwac się oraz zamykać i odmykać.


10. PRZYMOCOWAĆ LISTWĘ BOCZNĄ drzwi do framugi. Taśma w listwie bocznej, środek szyny i środek rowka progu powinny znaleźć się dokładnie w jednej linii (rys. 3a).



Rys. 3a - DOBRZE



Rys. 3b - ŹLE



Rys. 3b - ŹLE

11. PRZYKRĘCIĆ KORYTKO BOCZNE.

12. ZAMOCOWAĆ UCHWYT w listwie prowadzącej.

Jak wynika z doświadczeń firmy najczęstszymi błędami popełnianymi przy montażu, powodującymi blokowanie się drzwi są:

- uszkodzenie szyny
- brak kątów prostych i pionu pomiędzy szyną prowadzącą, listwą boczną i progiem (rys. 1).
- przesunięcie listwy bocznej w bok od osi wyznaczonej przez środek szyny (rys. 3b, 3c).

GWARANCJA

- Producent w okresie 12 miesięcy od daty zakupu gwarantuje sprawność techniczną i materiałową wyrobu.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania drzwi, a także wady jawne – o których nabywca wiedział w chwili dokonywania zakupu.
- W pozostałych przypadkach – nie wymienionych w pkt. 2, ujawnione wady usuwane będą:
 - w ciągu 14 dni w przypadku zgłoszenia reklamacji u producenta,
 - w ciągu 21 dni, jeżeli reklamacja została złożona w punkcie sprzedaży.
- W przypadku nieusuwalności stwierdzonej wady gwarant zapewnia wymianę drzwi na wolne od wad lub też zwrot gotówki w nominalnej cenie zakupu.
- Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania we własnym zakresie zmian i przeróbek w konstrukcji drzwi, a także w przypadku nie okazania ważnej karty gwarancyjnej z udokumentowaną przez sklep datą zakupu.
- W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną obowiązują stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.

_____ data zakupu

_____ pieczęć i podpis sprzedawcy